

**Tip!** Za jméno a email dostaneš video návody jak správně vyměřit Zdarma. [Klikni zde.](#)

### Návod na vyměření žaluzie

Okno vyměříme následujícím způsobem:


**Šířka (š)** - vyměříme šířku skleněné výplně okna. Jedná se o šířku mezi levou a pravou zasklívací lištou (na střed těsnění). Měříme ve třech místech a to nahoře, uprostřed a dole. Při objednání žaluzie vycházíme z nejmenšího naměřeného rozměru. Šířka krycí lišty je o 40mm větší než je šířka žaluzie.

**Výška (v)** - vyměříme výšku skleněné výplně okna. Jedná se o výšku mezi levou a pravou zasklívací lištou (na střed těsnění). Měříme ve třech místech a to nahoře, uprostřed a dole. Při objednání žaluzie vycházíme z nejmenšího naměřeného rozměru.

**Hloubka (h)** - vyměříme hloubku zasklívací lišty. Hloubka je vzdálenost skla po rám okna. Pokud je hloubka menší než 20mm je potřeba objednat 2 páry distančních podložek (šířka jedné podložky je 4mm), které se podkládají pod boční plastové díly žaluzí. Nezapomeňte uvést do Vaší objednávky.

Do objednávky nutno uvést stranu, kde má být ovládání - určíme zda vpravo nebo vlevo.

### Žaluzie Bambus 25

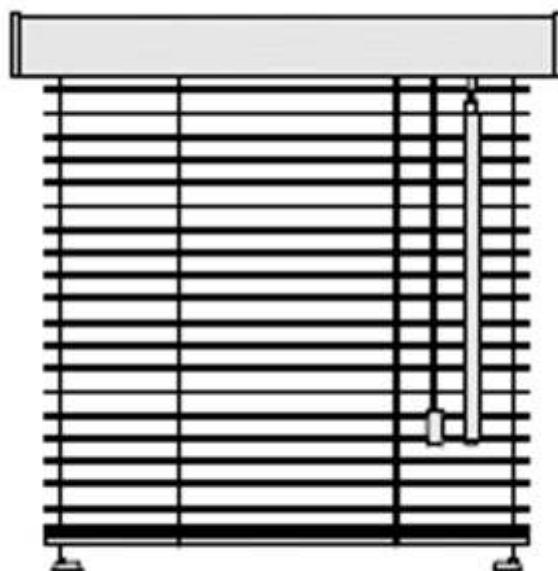

tyčka a provázek s brzdou



#### Žaluzie:

- montáž na křídlo okna
- vhodná do všech typů oken (mimo střešních)
- možnost překrytí horního nosiče RONDO lištou s různou povrchovou úpravou
- BAMBUS 25 lze dodat i v šíkmém provedení

#### Ostatní komponenty:

- barevně sladěny s horním nosičem a lamelou
- boční vedení (silikon nebo ocelové lanko) nebo bez bočního vedení

#### Lamela:

- bambusová, šíře 25 mm
- výběr z několika odstínů

#### Ovládání ruční:

- EURO 25 - řetízek (plast nebo kov)
- BAMBUS 25 - bambusová tyčka a provázek s brzdou

#### Ovládání motorické:

- EURO 25 - elektromotor 24 V, ovládaný vypínačem, řídícím systémem nebo dálkovým ovládáním

### Návod na montáž

#### Co budete potřebovat

- ▶ aku vrtačka
  - + nástavec křížový bit nebo křížov. šroubovák
- ▶ sadu vrtáků
- ▶ vruty
- ▶ hmoždinky
- ▶ malý šroubovák
- ▶ rezací nůž
- ▶ nůžky

#### Před samotnou montáží

- 1) odklopením uvolníme krycí lištu z plastových držáků
- 2) nyní je žaluzie připravena k montáži
- 3) připravíme si jednotlivé součásti montáže
- 4) zkontrolujeme, zda je námi objednané ovládání je na správné straně a zda žaluzie odpovídá vyměřené šíři okna

#### Samotná montáž

- 1) žaluzii upevníme přišroubováním přes boční plastové koncovky horního nosiče do zasklívací lišty pomocí vrutů tak, aby žaluzie byla uchycena ve vodorovné poloze.
- 2) máme-li žaluzii s bočním vedením ve formě silonového lanka, lanko narovnáme a sjedeme žaluzií do spodní polohy a označíme si tužkou místa pro otvory, kde zakotvíme silony
- 3) Na námi označené místa vyvrtáme otvory (vrtákem o průměru 3mm) pro napínací PVC kolíčky vodících silonů. Otvory musí být v ose s prostříhy v lamelách. Do vyvrtného otvoru vsuneme silon s uzlíkem na konci. Poté zatlačíme umělý PVC kolíček a silon utáhneme.
- 4) u dřevěných oken použijeme šroub vrut s otvorem pro osazení kolíčku. Vyvrtáme otvor (5,2mm) a pomocí šroubováku zašroubujeme vrut do otvoru. Další postup je stejný jako u plastového okna.
- 5) na držácích horního nosiče žaluzie šroubovákem nadzvedneme uchycení silonu a silon vypneme. Přebytečnou délku silonu odstříhneme nůžkami (necháme cca 4 cm).
- 6) na šňůrku navlečeme PVC zvoneček, zajistíme uzlíkem v potřebné výšce (děláme při spuštění žaluzii) a šňůrku zkrátíme. Na očko brzdy nasadíme ovládací táhlo.
- 7) vyzkoušíme správný chod žaluzie.



Ukázka bambusové žaluzie B25