

Tip! Za jméno a email dostaneš video návody jak správně vyměřit Zdarma. [Klikni zde.](#)

Návod na vyměření žaluzie

Okno vyměříme následujícím způsobem:

Šířka (s) - vyměříme šířku skleněné výplně okna. Jedná se o šířku mezi levou a pravou zasklívací lištou (na střed těsnění). Měříme ve třech místech a to nahoře, uprostřed a dole. Při objednání žaluzie vycházíme z nejmenšího naměřeného rozměru. Šířka krycí lišty je o 40mm větší než je šířka žaluzie (kvůli překrytí převodovky žaluzie).

Výška (v) - vyměříme výšku skleněné výplně okna. Jedná se o výšku mezi levou a pravou zasklívací lištou (na střed těsnění). Měříme ve třech místech a to nahoře, uprostřed a dole. Při objednání žaluzie vycházíme z nejmenšího naměřeného rozměru.


Nejmenší naměřenou hodnotu dosadíme do vzorce:

Výška žaluzie = výška otvoru + výška stažené žaluzie v cm

Do objednávky nutno uvést:

- 1) spočítanou výšku žaluzie podle výše uvedeného vzorce
- 2) stranu, kde má být ovládání - určíme zda vpravo nebo vlevo.

Žaluzie COMFORT 25

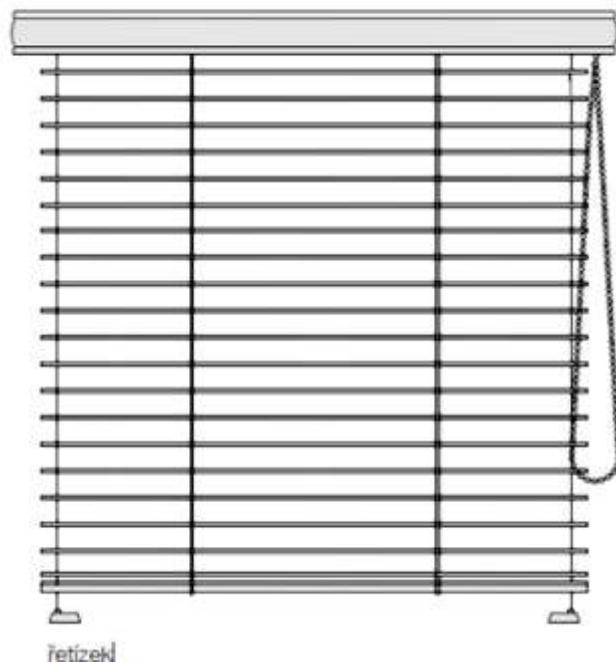

Žaluzie COMFORT 25



Návod na montáž

Co budete potřebovat

- ▶ **aku vrtačka**
+ nástavec křížový bit
nebo křížov. šroubovák
- ▶ **sadu vrtáků**
- ▶ **vruty**
- ▶ **hmoždinky**
- ▶ **malý šroubovák**
- ▶ **řezací nůž**
- ▶ **nůžky**

Před samotnou montáží

- 1) sejmeme garnýž z horního profilu (suchý zip)
- 2) nyní je žaluzie připravena k montáži
- 3) připravíme si jednotlivé součásti montáže
- 4) zkонтrolujeme, zda je námi objednané ovládání je na správné straně a zda žaluzie odpovídá vyměřené šíři okna
- 5) žaluzie Comfort je upevněna na okenní křídlo (montáž žaluzie Comfort 50 k okennímu křídlu není obvykle možná z důvodu masivnosti žaluzie), stěnu či strop pomocí universálních otočných věšáků VE UNI (uchycení zed' - strop) nebo pomocí věšáků VE STROP (jen strop). Doporučujeme instalaci před okenní výklenek a při případné instalaci na okenní rám přidat boční fixaci silonovou strunou.

Samotná montáž

- 1) žaluzii upevníme přišroubováním otočných věšáků k okennímu křídlu na stěnu či ke stropu. Montáž namontujeme pomocí vrutů a hmoždinek před okenní výklenek.
- 2) žaluzii pověšíme na namontované otočné věšáky a zafixujeme ji. Žaluzie musí být pověšena ve vodorovné poloze.
- 3) u žaluzie Comfort 50 může v opačném případě dojít k poškození pásky.
- 4) máme-li žaluzii s bočním vedením ve formě silonového lanka, lanko narovnáme a sjedeme žaluzií do spodní polohy a označíme si tužkou místa pro kotvící uhelníky, kde zakotvíme silony, vyvrtáme a uchytíme uhelníky.
- 5) provlékneme silony otvorem v kotvících uhelnících a pomocí červíků je zafixujeme v napnutém stavu.
- 6) vyzkoušíme správný chod žaluzie

Provedeme kontrolu:

- 1) dotažení otočných věšáků
- 2) zda jsou vodící silony v ose (nutná oboustranná vůle)
- 3) funkci překlápení
- 4) u typu Comfort 50 zkonzrolujeme překroucení pásků
- 5) zkrátíme napínací silony
- 6) nasadíme garnýž a jsme hotovi.