

Tip! Za jméno a email dostaneš video návody jak správně vyměřit Zdarma. [Klikni zde.](#)

Návod na vyměření žaluzie

Okno vyměříme následujícím způsobem:

Šířka (š) - vyměříme šířku skleněné výplně okna. Jedná se o šířku mezi levou a pravou zasklívací lištou (na střed těsnění). Měříme ve třech místech a to nahoře, uprostřed a dole. Při objednání žaluzie vycházíme z nejmenšího naměřeného rozměru. Šířka krycí lišty je o 40mm větší než je šířka žaluzie (kvůli překrytí převodovky žaluzie).

Výška (v) - vyměříme výšku skleněné výplně okna. Jedná se o výšku mezi levou a pravou zasklívací lištou (na střed těsnění). Měříme ve třech místech a to nahoře, uprostřed a dole. Při objednání žaluzie vycházíme z nejmenšího naměřeného rozměru.


Nejmenší naměřenou hodnotu dosadíme do vzorce:

Výška žaluzie = výška otvoru + výška stažené žaluzie v cm

Do objednávky nutno uvést:

- 1) spočítanou výšku žaluzie podle výše uvedeného vzorce
- 2) stranu, kde má být ovládání - určíme zda vpravo nebo vlevo.

Žaluzie COMFORT 50

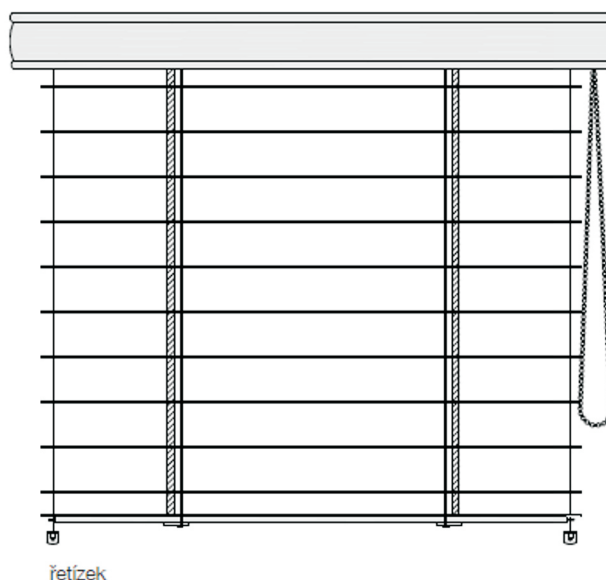

Výška stažené žaluzie (nábalu)

Při výšce žaluzie [cm]	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
COMFORT 25 - výška stažené žaluzie [cm]	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35
COMFORT 50 - výška stažené žaluzie [cm]	12	13	14	16	17	18	19	20	21	23	24	25	26

Návod na montáž

Co budete potřebovat

- ▶ aku vrtačka
- ▶ + nástavec křížový bit nebo křížov. šroubovák
- ▶ sadu vrtáků
- ▶ vruty
- ▶ hmoždinky
- ▶ malý šroubovák
- ▶ řezací nůž
- ▶ nůžky

Před samotnou montáží

- 1) sejmeme garnýž z horního profilu (suchý zip)
- 2) nyní je žaluzie připravena k montáži
- 3) připravíme si jednotlivé součásti montáže
- 4) zkontrolujeme, zda je námi objednané ovládání je na správné straně a zda žaluzie odpovídá vyměřené šíři okna
- 5) žaluzie Comfort je upevněna na okenní křídlo (montáž žaluzie Comfort 50 k okennímu křídlu není obvykle možná z důvodu masívnosti žaluzie), stěnu či strop pomocí univerzálních otočných věšáků VE UNI (uchycení zeď - strop) nebo pomocí věšáků VE STROP (jen strop).
Doporučujeme instalaci před okenní výklenek a při případné instalaci na okenní rám přidat boční fixaci silonovou strunou.

Samotná montáž

- 1) žaluzii upevníme přišroubováním otočných věšáků k okennímu křídlu na stěnu či ke stropu. Montáž namontujeme pomocí vrutů a hmoždinek před okenní výklenek.
- 2) žaluzii pověšíme na namontované otočné věšáky a zafixujeme ji. Žaluzie musí být pověšena ve vodorovné poloze.
- 3) u žaluzie Comfort 50 může v opačném případě dojít k poškození pásky.
- 4) máme-li žaluzii s bočním vedením ve formě silonového lanka, lanko narovnáme a sjedeme žaluzii do spodní polohy a označíme si tužkou místa pro kotvící úhelníky, kde zakotvíme silony, vyvrtáme a uchytíme úhelníky.
- 5) provlékneme silony otvorem v kotvících úhelnících a pomocí červíků je zafixujeme v napnutém stavu.
- 6) vyzkoušíme správný chod žaluzie

Provedeme kontrolu:

- 1) dotažení otočných věšáků
- 2) zda jsou vodící silony v ose (nutná oboustranná vůle)
- 3) funkci překlápění
- 4) u typu Comfort 50 zkontrolujeme překroucení pásek
- 5) zkrátíme napínací silony
- 6) nasadíme garnýž a jsme hotovi.