

**Tip!** Za jméno a email dostaneš video návody jak správně vyměřit Zdarma. [Klikni zde.](#)

### Návod na vyměření žaluzie


Okno vyměříme následujícím způsobem:

**Šířka (š)** - vyměříme šířku skleněné výplně okna. Jedná se o šířku mezi levou a pravou zasklívací lištou (na střed těsnění). Měříme ve třech místech a to nahoře, uprostřed a dole. Při objednání žaluzie vycházíme z nejmenšího naměřeného rozměru. Žaluzii vyrábíme v rozměru od 35cm do 220cm s tolerancí šířky žaluzie  $\pm 1$ mm. V případě jiného rozměru je nutná konzultace.


**Výška (v)** - vyměříme stejně jako šířku okna. Žaluzii dodáváme s výškovou tolerancí  $-0$ mm,  $+26$ mm.

**Hloubka (h)** - vyměříme hloubku zasklívací lišty. Hloubka je vzdálenost skla po rám okna. Pokud je hloubka menší než 20mm je potřeba objednat 2páry distančních podložek (šířka jedné podložky je 4mm), které se podkládají pod boční plastové díly žaluzií. Nezapomeňte uvést do Vaší objednávky.

Žaluzie EKO s brzdou

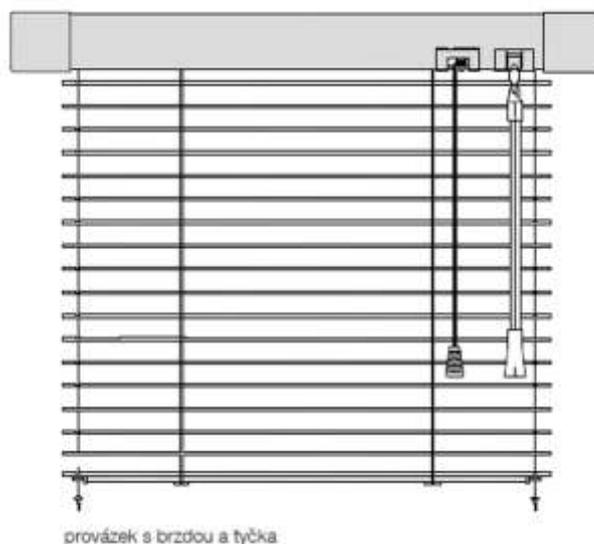

Žaluzie EKO

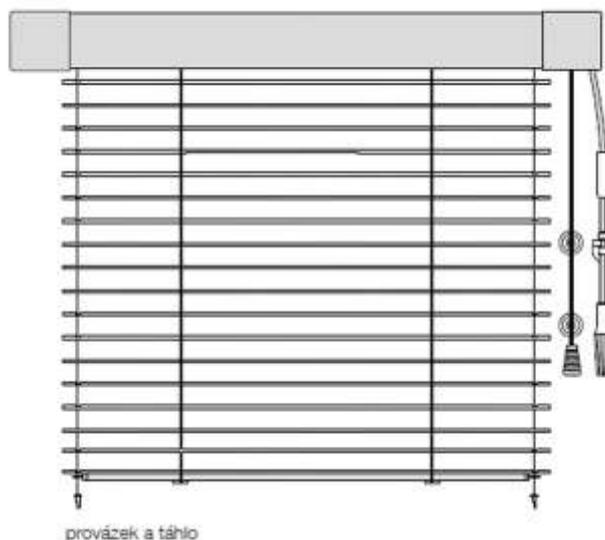

#### Žaluzie:

- montáž na křídlo okna
- vhodná do všech typů oken (mimo střešních)
- u lamely 25 mm na výběr provedení domykací (celostínící) nebo nedomykatelné, u lamely 16 mm pouze provedení nedomykatelné viz *Provedení žaluzie*
- žaluzie je fixována vodícím lankem
- u typu s brzdou lze i v šikmém provedení

#### Lamela:

- hliníková, šíře 25 nebo 16 mm
- výběr z více než 70 barevných odstínů včetně imitací dřeva či perforovaných lamel

#### Horní nosič:

- výběr z několika barev včetně imitací dřeva
- do vlhkého prostředí možno použít hliníkový nosič (pouze v bílé barvě)

#### Ostatní komponenty:

- barevně sladěny s horním nosičem a lamelou

#### Ovládání ruční:

- provázek a táhlo, táhlo v bílé nebo hnědé barvě
- provázek s brzdou a tyčka, tyčka transparentní

### Návod na montáž

#### Co budete potřebovat

- ▶ aku vrtačka
- ▶ + nástavec křížový bit nebo křížový šroubovák
- ▶ vrták o průměru 3mm (do plastových oken)
- ▶ vrták o průměru 5,2mm (do dřevěných oken)
- ▶ malý šroubovák
- ▶ řezací nůž
- ▶ nůžky

- 1) při rozbalování dejte pozor, aby nedošlo k poškození nebo poškrábání povrchu (mohlo by dojít k porušení řetízku nebo provázku žaluzie)
- 2) po vybalení žaluzii neroztahujeme, aby nedošlo k poškození pásky
- 3) přiložíme žaluzii k vyměřenému oknu a zkontrolujeme zda rozměr žaluzie odpovídá šíři okna.
- 4) přesvědčíme se, že boční plastové krytky pevně sedí na horním nosníku žaluzie
- 5) našroubujeme horní nosník žaluzie na okenní rám nebo na zasklívací lištu tak, aby žaluzie byla ve vodorovné poloze. Instalaci provedeme pomocí přiložených vrutů.
- 6) do spodní zasklívací lišty vyvrtáme otvory pomocí vrtáku (3mm do plastových oken) pro kolíčky vodících silonů. Otvory

pro kolíčky musí být v ose s prostřihy v lamelách. Do vyvrtaného otvoru vsuneme silon s uzlíkem na konci. Poté zatlačíme umělý PVC kolíček a silon utáhneme.

7) u dřevěných oken použijeme šroub vrut s otvorem pro osazení kolíčku. Vyvrtáme otvor (5,2mm) a pomocí šroubováku zašroubujeme vrut do otvoru. Další postup je stejný jako u plastového okna.

8) na držácích horního nosiče žaluzie šroubovákem nadzvedneme uchycení silonu a silon vypneme. Přebytečnou délku silonu odstříhneme nůžkami (necháme cca 4 cm).

9) na šňůrku navlečeme PVC zvoneček, zajistíme uzlíkem v potřebné výšce (děláme při spuštěné žaluzii) a šňůrku zkrátíme. Na očko brzdy nasadíme ovládací táhlo.

10) vyzkoušíme správný chod žaluzie.



ukázka žaluzie EKO s brzdou