

Tip! Za jméno a email dostaneš video návody jak správně vyměřit Zdarma. [Klikni zde.](#)

Návod na vyměření žaluzie

Okno vyměříme následujícím způsobem:

Šířka (š) - vyměříme šířku skleněného výklenku okna. Jedná se o šířku mezi levou a pravou zasklívací lištou (na střed těsnění). Měříme ve třech místech a to nahoře, uprostřed a dole. Při objednání žaluzie vycházíme z nejmenšího naměřeného rozměru a od něj odečteme 50mm (záleží na rovnosti okolních stěn okna), aby byla zajištěna bezproblémovost montáže.

Výška (v) - vyměříme výšku skleněného výklenku okna. Jedná se o výšku mezi levou a pravou zasklívací lištou (na střed těsnění). Měříme ve třech místech a to nahoře, uprostřed a dole. Při objednání žaluzie vycházíme z nejmenšího naměřeného rozměru. Připočteme + 50mm (záleží na rovnosti okolních stěn okna), aby byla zajištěna bezproblémovost montáže.

Žaluzie:

- boční vedení v lanku nebo ve vodících lištách
- vhodná ke stínění menších ploch, nebo pro předsunutě fasády
- pro motorické ovládání je výhodnější typ EXT-50 H

Lamela:

- hliníková, šíře 50 mm, výběr z 18-ti barevných odstínů



Horní nosič:

- **EXT-50:** rozměr 40 x 40 mm
- **EXT-50 H:** rozměr 56 x 58 mm, větší horní profil umožňuje zvolit větší rozměry žaluzie

Montáž:

- do okenního otvoru, nábal lamel může zmenšovat světlou výšku okna, pro překrytí nábalu žaluzie lze použít krycí plech nad okenní otvor, nábal lamel nezasahuje do okna, lze dodat se speciálním držákem pro podomítkové provedení

EXT-50

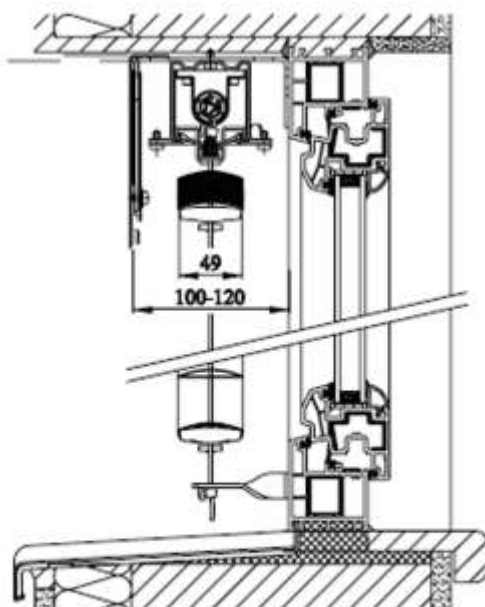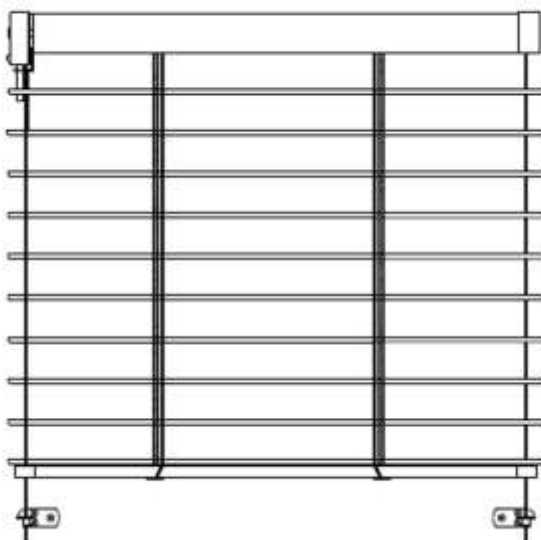

Montáž EXT-50 H do okenního otvoru, provedení s krycím plechem

Ovládání ruční:

- nekonečná šňůra
- klíka s převodovkou

Ovládání motorické:

- elektromotor 230 V, ovládaný:
 - vypínačem,
 - řídicí automatikou
 - dálkovým ovládáním

Návod na montáž

Co budete potřebovat

- ▶ aku vrtačka
+ nástavec křížový bit
nebo křížov. šroubovák
- ▶ sadu vrtáků
- ▶ vruty
- ▶ hmoždinky
- ▶ malý šroubovák
- ▶ řezací nůž
- ▶ nůžky

Před samotnou montáží

- 1) provedeme kontrolu rozměrů žaluzie a okenního výklenku.
- 2) připravíme si jednotlivé součásti montáže.

Samotná montáž

- 1) odměříme a označíme si na rámu okna místo k vyvrtání otvoru pro průchodku. Pokud budeme žaluzii ovládat šňůrou, bude nutné otvor udělat větší (otvor ve tvaru drážky o šíři 6mm a výšce minimálně a to z důvodu průchodu dvou šňůr nad sebou).
- 2) do rámu okna upevníme montážní držáky, do kterých vložíme horní nosič žaluzie a zafixujeme ho.
- 3) k okennímu rámu připevníme napínací úhelník (musí být ve spodní poloze), do kterého vsuneme lanko a pomocí

aretačního kroužku jej zafixujeme v napnutém stavu.

4) upozornění! lanko musí být upevněno rovnoběžně s rámem okna. Lanko musí navzájem v ose.

5) do otvoru, který jsme si předvrtali do okenního rámu vsuneme průchodku a upevníme ji na vnitřní stranu okenního rámu (na stěnu v místnosti). Průchodkou provlečeme ovládací šňůru. Zároveň upevníme úchyt šňůry v příslušné výšce podle její délky.

Poznámka:

Strana ovládání se stanovuje při pohledu z místnosti! Přesněji pak z toho místa, odkud se přistupuje k ovládacímu zařízení.



ukázka venkovní žaluzie EXT 50

Samonosný systém

