

**Tip!** Za jméno a email dostaneš video návody jak správně vyměřit Zdarma. [Klikni zde.](#)

## Návod na vyměření žaluzie


Okno vyměříme následujícím způsobem:

Aby mohla být roleta správně vyrobena, je třeba zadat přesné rozměry, tzn. šířka včetně vodících lišt a výška včetně boxu.

Abychom tyto správné rozměry získali, musíme dodržovat určité zásady.

**Šířka (A)** - vyměříme šířku okenního otvoru.

**Výška (V)** - vyměříme výšku okenního otvoru.

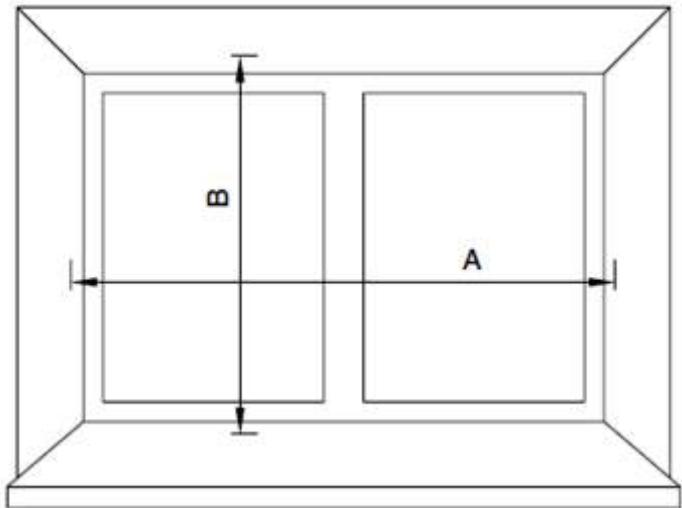

### • Roleta s boxem osazeným do okenního výklenku (dodatečná montáž)

#### Šířka rolety:

Změříme vnitřní šířku výklenku (A) minimálně v horní, střední a dolní části a použijeme nejmenší naměřenou šířku, od které odečteme cca 1 – 8 mm (záleží na rovnosti ostění), aby vznikla určitá vůle pro montáž. Je nutno překontrolovat otevřenosť nebo uzavřenosť špalet!

#### Výška rolety:

Změříme vnitřní výšku výklenku (B) opět na třech místech a určíme vůli pro montáž.

### • Roleta s boxem osazeným na stěnu (dodatečná montáž)

#### Šířka rolety (A + 2x šířka vodící lišty):

Změříme vnitřní šířku výklenku na hraně špalet (A) minimálně v horní, střední a dolní části a připočteme šířku vodící lišty násobenou dvěma ( $53\text{ mm} \times 2 = 106\text{ mm}$ ).

#### Výška rolety (B + výška boxu):

Změříme vnitřní výšku výklenku (B) opět na třech místech a připočteme velikost navíjecího boxu.

**Z uvedených údajů vyplývá, že do objednávky je nutno vždy uvést rozměr rolety včetně vodících lišt a boxu!**

## Návod na montáž

### **Roleta s boxem osazeným do okenního výklenku (dodatečná montáž)**

- 1) Na rámu okna odměříme a označíme místo k vyvrtání otvoru pro ovládací šňůru (doporučený vrták o Ø10,5 mm) nebo pásku (doporučený vrták o Ø16 mm) a do vyvrtaného otvoru vložíme spirálovou průchodku (pouze u ovládání šňůrou). Z druhé strany na průchodku nasadíme kladku s rolkou a připevníme ji na rám okna.
- 2) Sestavenou roletu (box nasazený na vodících lištách) umístíme na okno, provlékneme ovládací šňůru průchodkou a roletu upevníme na rám okna vruty do předvrtaných otvorů ve vodících lištách. Na tyto otvory potom nasadíme plastové krytky.
- 3) Pružinový navíječ šňůry upevníme v místnosti na rám okna v potřebné výšce (viz. návod na uchycení pružinového navíječe)
- 4) U motorického ovládání protáhneme kabel od motoru husím krkem do krabice. Dle přiloženého návodu nastavíme koncové polohy.

**Je důležité, aby vše bylo montováno přesně do vodorovné a svislé roviny!**

### **Roleta s boxem osazeným na stěnu (dodatečná montáž)**

- 1) Na fasádě odměříme a označíme místo k vyvrtání otvoru pro ovládací šňůru (doporučený vrták o Ø10,5 mm) nebo pásku (doporučený vrták o Ø16 mm) a do vyvrtaného otvoru vložíme spirálovou průchodku (pouze u ovládání šňůrou). Z druhé strany na průchodku nasadíme kladku s rolkou a připevníme ji na stěnu.
- 2) Sestavenou roletu (box nasazený na vodících lištách) přiložíme na místo montáže a podle předvrtaných otvorů ve vodících lištách vyznačíme body pro osazení hmoždinek k upevnění vodících lišť. Vyvrtáme otvory a osadíme hmoždinky. Provléknieme ovládací šňůru průchodkou a roletu upevníme na vruty do hmoždinek a nasadíme plastové krytky.
- 3) Pružinový navíječ šňůry upevníme v místnosti na stěnu v potřebné výšce (viz. návod na uchycení pružinového navíječe)
4. U motorického ovládání protáhneme kabel od motoru husím krkem do krabice. Dle přiloženého návodu nastavíme koncové polohy.


**Je důležité, aby vše bylo montováno přesně do vodorovné a svislé roviny!**



## Návod na montáž

### Návod k upevnění ovládací šňůry do pružinového navíječe

- 1) Ovládací šňůru protáhneme pod brzdou a vedeme přes zadní hřídelku.
- 2) Konec šňůry zasuneme do většího otvoru v navíjecím bubnu a posuneme do menšího otvoru.
- 3) Šroubovákem zatlačíme zarážku dovnitř bubnu a tím dojde k zafixování šňůry.

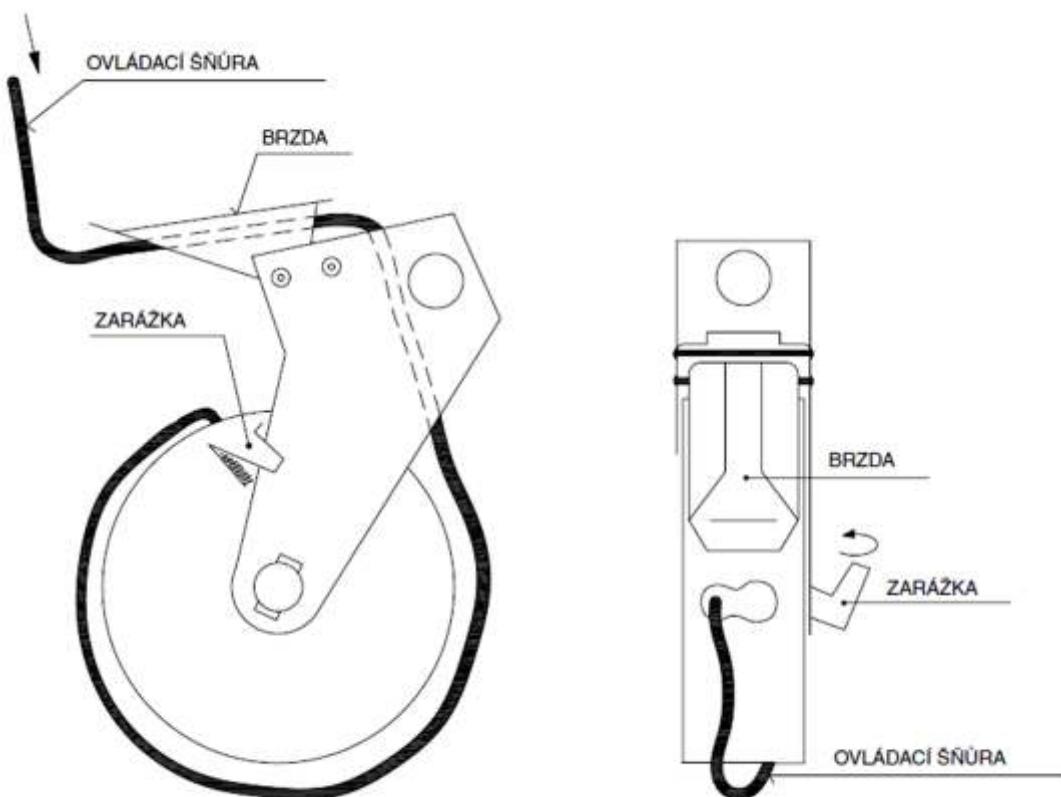

ukázka předokenní rolety