

Tip! Za jméno a email dostaneš video návody jak správně vyměřit Zdarma. [Klikni zde.](#)

Návod na vyměření žaluzie

Meziskelní žaluzie Standard:

Do kastlových oken


- 1) Měříme šířku (**š**) a výšku (**v**) skleněné výplně okna
- 2) K naměřené hodnotě šířky přidáme 1cm
- 3) Nezapomene v objednávce uvést, zda meziskelní žaluzie bude s bočním fixačním vedením

Do šroubovaných oken


- 1) Měříme šířku (**š**) a výšku (**v**) skleněné výplně menšího rámu.
- 2) Měříme ve třech místech a to nahoře, uprostřed a dole.
- 3) Při objednání žaluzie vycházíme z nejmenšího naměřeného rozměru.

Žaluzie Standard do interiéru:

- 1) **Do okenního otvoru** - měříme šířku (**š**) a výšku (**v**) okenního otvoru.
- 2) **Před otvor** - měříme šířku (**š**) a výšku (**v**) okenního otvoru a přičteme požadovaný přesah. Vybereme si stranu, kde si přejeme ovládání žaluzie a to buď vpravo nebo vlevo. Nezapomene v objednávce uvést, zda žaluzie bude s bočním fixačním vedením.
- 3) **Do křídla** - měříme šířku (**š**) a výšku (**v**) skleněné výplně křídla.

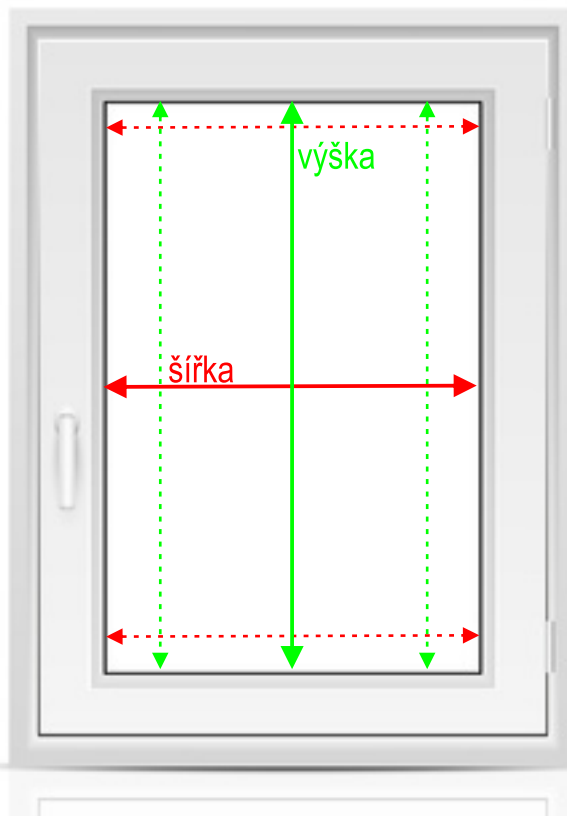


Žaluzie STANDARD
- meziskelní provedení

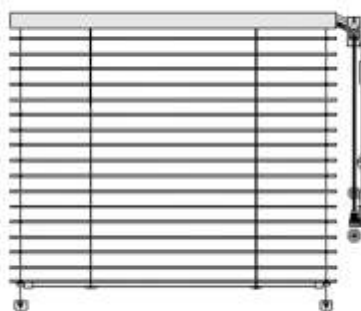


táhlo a provázek

Žaluzie STANDARD
- interiérové provedení

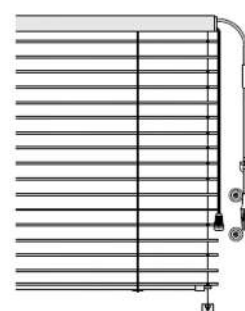

táhlo a provázek,
boční vývod

Žaluzie STANDARD
- interiérové provedení

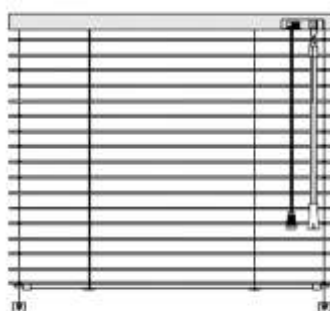

tyčka a provázek s brzdou

Žaluzie STANDARD
- interiérové provedení



táhlo a provázek s brzdou,
čelní vývod

Návod na montáž

Co budete potřebovat

- ▶ vrtačka
- ▶ vrták o průměru 8mm
- ▶ kladívko a hřebíčky
- ▶ křížový šroubovák
- ▶ dlátko

Samotná montáž meziskelní žaluzie:

- 1) Zkontrolujeme si, zda rozměr žaluzie odpovídá šíři okna.
- 2) Do okenního rámu (křídla) pečlivě vyměříme a vyvrtáme dva otvory vrtákem o průměru 8mm pro volný průchod hřídele a provázků.
- 3) V místě, kde jsme navrtali otvory, vysekáme drážku ve vnitřním prostoru venkovního křídla, která nám slouží k volnému průchodu ohebné hřídele a průchodky.
- 4) Zasuňme věšáčky do ložisek žaluzie.
- 5) Na šňůrku navlékneme průchodku a bowden, a pomocí hřebíčku upevníme k okennímu rámu (křídla).
- 6) Přišroubujeme nebo pomocí hřebíčků upevníme žaluzii do okenního rámu (křídla) a zároveň provlečeme vyvrtanými otvory ovládací bowden a šňůrku.
- 7) Zkontrolujeme, zda žaluzie funguje bez problému a jestli je umožněn volný průchod šňůry.
- 8) Nasadíme ovládací táhlo na bowden.
- 9) Na provázek navlečeme koncovku (hrušku) a zajistíme uzlíkem.
- 10) Namontujeme držák táhla a zajišťovací kolečka na provázky k rámu okna.
- 11) Montáž žaluzií s vedením provádíme s použitím fixačního úhelníku.

Samotná montáž vnitřní žaluzie:

Co budete potřebovat

- ▶ křížový šroubovák
- ▶ vruty do dřeva

- 1) Zkontrolujeme si, zda rozměr žaluzie odpovídá šíři okna.
- 2) Pečlivě vyměříme umístění žaluzie a upevníme otočné interiérové věšáky.
- 3) Upevníme samotnou žaluzii do připravených otočných věšáků.
- 4) Nasadíme průhledné plastové táhlo sloužící k ovládání žaluzie.
- 5) Na provázek navlečeme koncovku (hrušku) a zajistíme uzlíkem.
- 6) Zkontrolujeme, zda žaluzie funguje bez problému a jestli je umožněn volný průchod šňůry.
- 7) Montáž žaluzií s vedením provádíme s použitím fixačního úhelníku:
 - do spodní lišty rámu okna upevníme univerzální spodní úchyt vedení žaluzie
 - odsazení úchytu žaluzie záleží vždy na dané situaci montáže
 - konec silonu přiměřeně vypneme vedení žaluzie