

Tip! Za jméno a email dostaneš video návody jak správně vyměřit Zdarma. [Klikni zde.](#)

Návod na vyměření žaluzie

Okno vyměříme následujícím způsobem:

Šířka (š) - instalace před otvor

šířku žaluzie vypočítáme tak, že k naměřené šířce otvoru připočteme 20 až 30cm, tak aby na každé straně byl přesah alespoň 10-15cm. Přesah záleží na přání zákazníka, může být libovolně dlouhý.


- instalace do otvoru

žaluzii zaměříme od jedné boční stěny po druhou. Šířku otvoru změříme v místě, kde bude namontováno horní vedení žaluzie. Šířku žaluzie vypočteme následovně - naměřená šířka otvoru kde bude žaluzie umístěna minus 1cm až 1,5cm.


- montáž na stěnu

pokud chceme žaluzii namontovat na stěnu, je nutné zvolit vhodný typ konzoly dle potřeby osazení horního nosiče žaluzie od stěny.

Výška (v) - vyměříme stejně jako šířku okna. Vycházíme vždy z místa, kde bude žaluzie namontována. Změříme délku na obou stranách, a pokud jsou naměřené hodnoty rozdílné, vycházíme z té kratší. Měříme celkovou výšku včetně horního profilu žaluzie. Délka je libovolná, dle přání zákazníka. Výšku žaluzie vypočteme následovně - naměřená výška minus 1 - 3cm, pokud je délka žaluzie k parapetu a 2-5cm, pokud je délka žaluzie po zem.

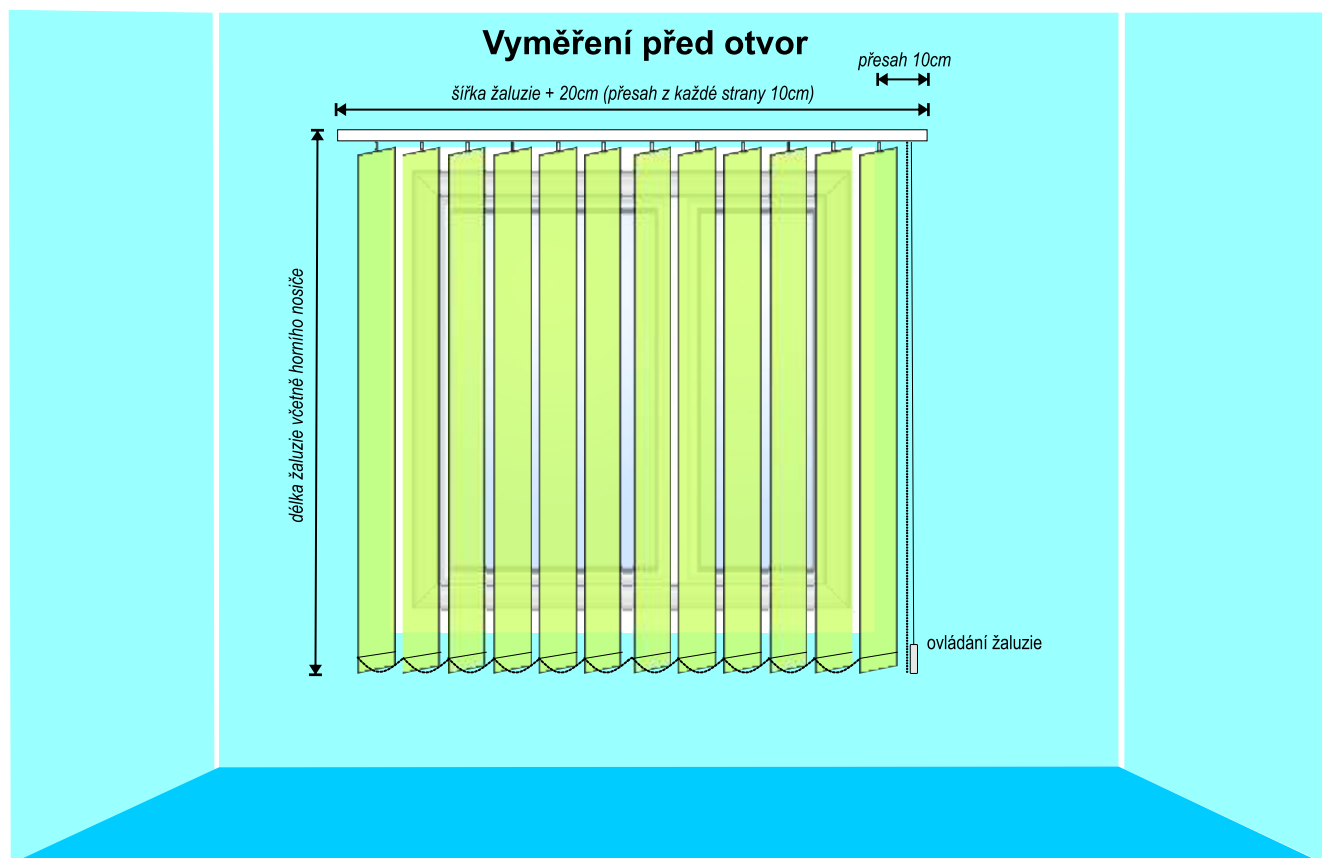

Grafický návod vyměření

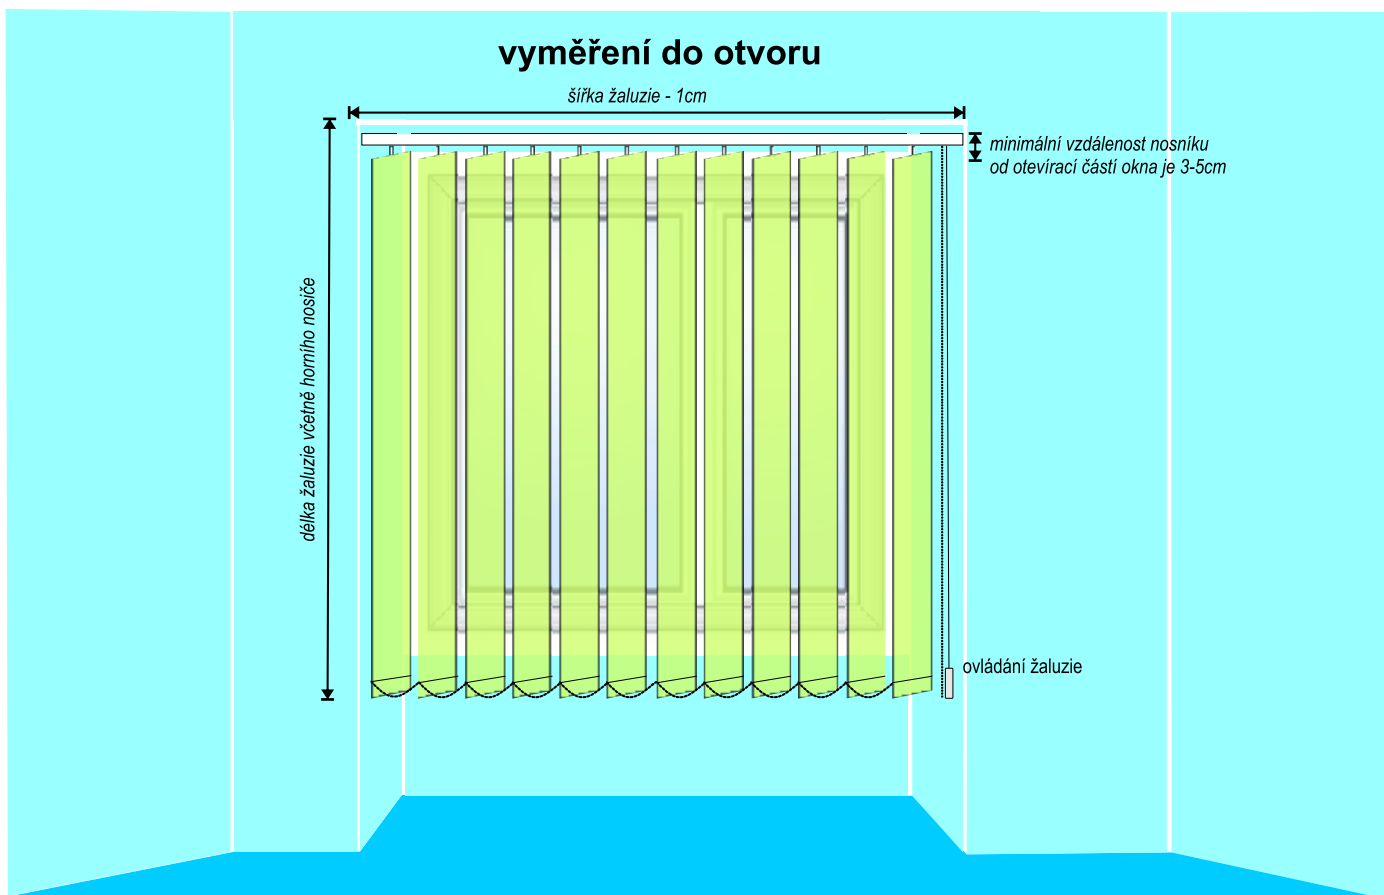

Co budete potřebovat:

- vysouvací metr
- tužku, papír



žaluzie namontovaná v otvoru



ovládací táhlo na shrnutí žaluzie



ovládací řetízek na otočení lamel

Návod na montáž

Montáž horního profilu žaluzie do stropu:

Co budete potřebovat

- ▶ aku vrtačka
+ nástavec křížový bit
nebo křížov.šroubovák
- ▶ sadu vrtáků
- ▶ hmoždinky
- ▶ malý šroubovák
- ▶ řezací nůž
- ▶ nůžky

1) podle počtu dodaných klipsů navrtáme počet otvorů pro hmoždinky o průměru 8mm. **Vzdálenost otvorů musí být minimálně 7-8 cm od zdi (pro lamely 127 mm), aby nebylo bráněno otáčení lamel!**

2) do připravených otvorů vložíme hmoždinky a pomocí vrtůů připevníme klipsy

3) do připravených klipsů nacvakneme horní profil žaluzie

4) poté zavěsíme lamely v otevřeném stavu (kolmo k oknu) na háčky horního profilu

5) spojíme závaží jednotlivých lamel spojovacím řetízem

6) vyzkoušíme zda je chod žaluzie bezproblémový a máme namontováno

Montáž horního profilu žaluzie na stěnu:

1) podle počtu dodaných klipsů a konzol navrtáme do zdi počet otvorů pro hmoždinky o průměru 8mm

2) do připravených otvorů zatlučeme hmoždinky a připevníme do nich konzolky. Do konzol přišroubujeme klipsy

3) do připravených klipsů nacvakneme horní profil žaluzie

4) zavěsíme dodané lamely v otevřeném stavu (kolmo k oknu) na háčky horního profilu žaluzie

5) spojíme závaží jednotlivých lamel spojovacím řetízem

6) vyzkoušíme zda je chod žaluzie bezproblémový a máme namontováno



žaluzie v otvoru



ukázka vertikální žaluzie



žaluzie před otvor