

Tip! Za jméno a email dostaneš video návody jak správně vyměřit Zdarma. [Klikni zde.](#)

Návod na vyměření žaluzie

Okno vyměříme následujícím způsobem:

Šířka (š) - vyměříme šířku skleněné výplně okna. Jedná se o šířku mezi levou a pravou zasklívací lištou (na střed těsnění). Měříme ve třech místech a to nahoře, uprostřed a dole. Při objednání žaluzie vycházíme z nejmenšího naměřeného rozměru. Žaluzii vyrábíme v rozměru od 35cm do 220cm s tolerancí šířky žaluzie $\pm 1\text{mm}$. V případě jiného rozměru je nutná konzultace.

Výška (v) - vyměříme stejně jako šířku okna. Žaluzii dodáváme s výškovou tolerancí -0mm , $+26\text{mm}$.

Hloubka (h) - vyměříme hloubku zasklívací lišty. Hloubka je vzdálenost skla po rám okna. Pokud je hloubka menší než 18mm je potřeba objednat 1-2 páry distančních podložek (šířka jedné podložky je 4mm), které se podkládají pod boční plastové díly žaluzií. Nezapomeňte uvést do Vaší objednávky.

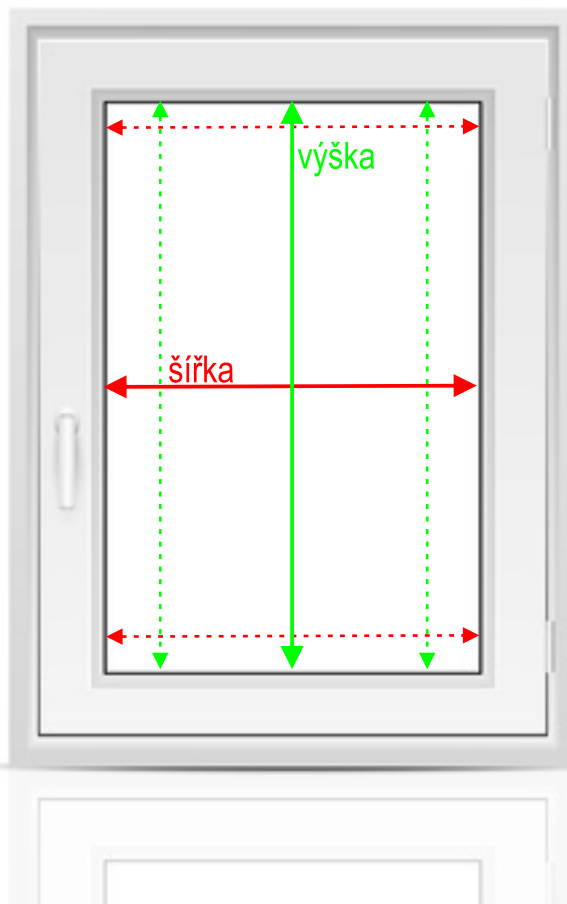
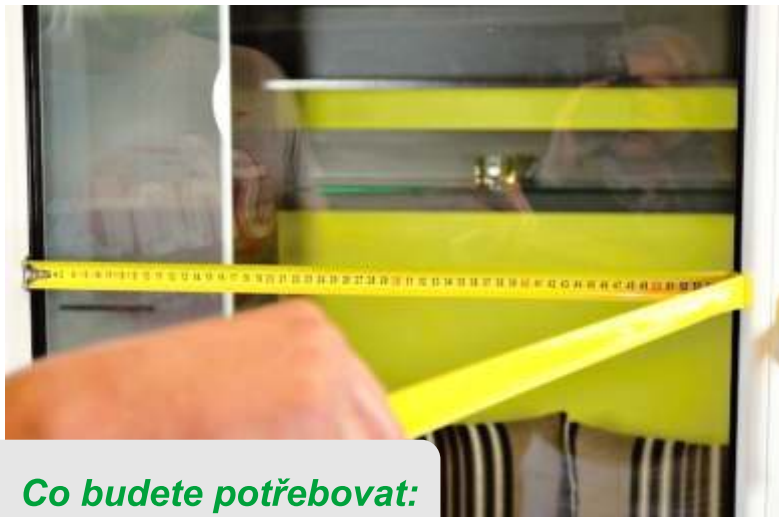


FOTO NÁVOD
zaměření
na další straně

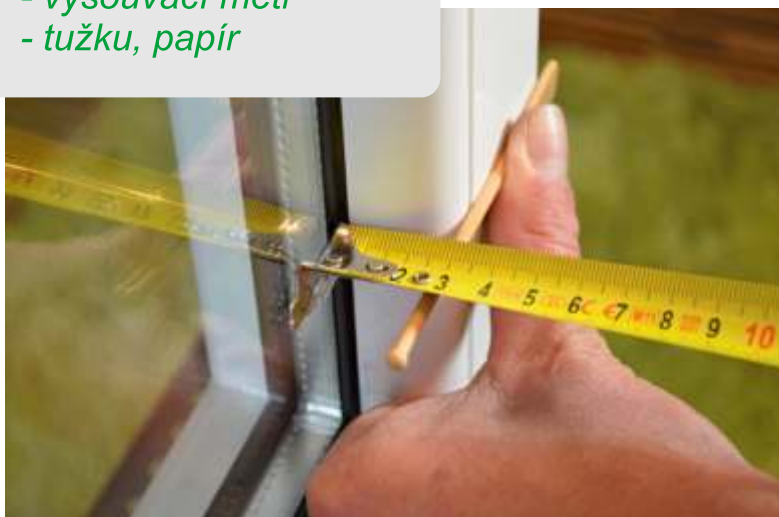


Foto návod zaměření



Co budete potřebovat:

- vysouvací metr
- tužku, papír



ukázka žaluzie IDS

Návod na montáž

Co budete potřebovat

- ▶ aku vrtačka
- ▶ + nástavec křížový bit nebo křížový šroubovák
- ▶ vrták o průměru 3mm (do plastových oken)
- ▶ vrták o průměru 5,2mm (do dřevěných oken)
- ▶ malý šroubovák
- ▶ řezací nůž
- ▶ nůžky

Na co si dát pozor!

- 1) při rozbalování dejte pozor, aby nedošlo k poškození nebo poškrábání povrchu.
- 2) po vybalení žaluzii neroztahujeme, aby nedošlo k poškození pásky
- 3) přiložíme žaluzii k vyměřenému oknu a zkontrolujeme zda rozměr žaluzie odpovídá šíři okna.
- 4) pokud máme žaluzii s rondo lištou, lištu sundáme (aby nedošlo k jejímu poškození) tak, že zatlačíme na horní západky držáků a odklopíme ji z držáků.
- 5) podle hloubky zasklívací lišty zjistíme zda provedeme podložení držáků horního nosníku distančními podložkami. (pokud je hloubka menší než 18mm použijeme 1-2ks distančních podložek).

Samotná montáž žaluzie:

- 1) Pomocí přiložených vrutů přišroubujeme držáky horního nosníku do zasklívací lišty (od šířky žaluzie 100 cm se přidává třetí držák) - žaluzie musí být uchycena ve vodorovné poloze, jinak může dojít k poškození pásky!
- 2) Do spodní zasklívací lišty (u plastového okna) vyvrtáme vrtákem o průměru 3mm otvory pro napínací kolíčky vodících silonů. U dřevěných oken použijeme vrták o průměru 5,2 mm a použijeme šroub (červík) s otvorem pro osazení kolíčku. Otvory pro osazení kolíčku, který napíná vodící silony, musí být v ose s prostřihy v lamelách. Do vyvrtaného otvoru vsuneme silon, kterému před vsunutím uděláme na konci uzlík, zatlačíme kolík a silon potáhneme.
- 3) Na držácích horního nosiče žaluzie šroubovákem nadzvedneme uchycení silonu a silon vypneme. Přebytečnou délku silonu odstříhneme nůžkami (necháme cca 4 cm).
- 4) Do boční zasklívací lišty, která je na straně, kde máme ovládání, namontujeme spodní díl aretace řetízku tak, aby lem směřoval do prostoru. To provedeme pomocí přiloženého vrutu. Poté na něj nacvakneme horní část. Po vytažení žaluzie směrem nahoru do požadované výšky uchytíme řetízek do aretačního držáku, tak aby žaluzie nesjížděla.
- 5) Vyzkoušíme chod žaluzie, poté nasadíme krycí lištu nejdříve spodní hranou, následně nacvakneme její horní hranu na držáky horního profilu. Poté je žaluzie hotová a připravená k užívání.